




**Ustawianie czasu analogowego**

Wysunąć delikatnie koronkę, ustawić właściwą godzinę pokręcając nią tak aby wskazówki poruszały się zgodnie z kierunkiem ruchu. Wsunąć koronkę.

**Jak używać podświetlenia ?**

Jeżeli chcesz użyć podświetlenia naciśnij przycisk S4, załączy się ono na ok. 3 sekundy. Do podświetlania służy lampa fluorescencyjna, która zużywa sporo energii dlatego staraj się używać podświetlenia w sytuacjach tego wymagających. Kiedy alarm załączy się lub minutnik skończy odliczać czas podświetlenie wyłączy się automatycznie.

**Alarm**

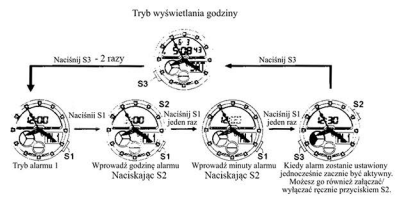

Podczas ustawiania alarmu przyciskiem S2 zmieniaś godzinę lub minuty, przytrzymanie S2 przez dłuższą niż 2 sekundy powoduje szybszą zmianę.

**Stoper**


W trybie wyświetlania czasu naciśnij jeden raz przycisk S3 aby przejść do trybu stopera. Szybkie rozpoczęcie pomiaru - naciśnij przycisk S2.

Stoper mierzy czas maksymalnie do 23:59:59 z dokładnością co do 1/100 sekundy.

Zatrzymanie stopera (pauza) następuje po naciśnięciu S2, kiedy stoper jest zatrzymany naciśnij S1 aby go wyzerować.


Możesz powrócić do wyświetlania aktualnej godziny kiedy stoper jest załączony

**Stoper - pomiar do 12 okrążeń**

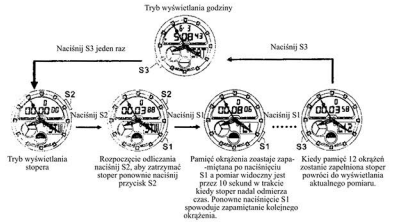

**Ustawianie aktualnej godziny, oraz kalendarza**

Tryb wyświetlania godziny

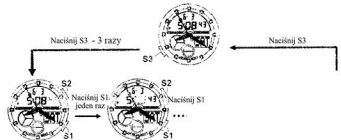

Jestś w trybie ustawiania czasu, sekundnik mógł aby go wyzerować naciśnij S2. Do 29 sekund naciśnij S2 spowoduje wyzerowanie sekund, od 30 sekundy spowoduje wyzerowanie i jednocześnie zmianę o jedną minutę do przodu czasu.

Minuty mijają aby je przestawić naciśnij S2. Następnie naciśnij S1 przajdziesz do ustawiania godziny, formatu wyświetlania godziny 12/24 roku, miesiąca oraz dnia miesiąca. Zmian dokonuj zawsze przyciskiem S2.

**Przeastwienie trybu 12H na 24H:**  
Przy ustawianiu godziny naciśnij przycisk S1 sz przedzie z literki P na literkę H następnie ustaw odpowiednią godzinę)  
A - Tryb 12H - przed południe  
P - Tryb 12H - po południe  
H - oznacza tryb 24H

Ustawiając miesiąc oraz dzień miesiąca automatycznie ustawi się dzień tygodnia. Przytrzymując dłużej niż 2 sekundy przycisk S2 spowodujesz szybszą zmianę ustawianych wartości.

**Dbaj o swój zegarek**

Zegarek to urządzenie precyzyjne, zbudowane z wielu elementów elektronicznych. Nigdy nie rozbięraj swojego zegarka, gdyż możesz go uszkodzić.

Jeżeli Twój zegarek jest wodoszczelny pamiętaj, że bo rozbranianiu zegarka (np. w celu wymiany baterii) nastaj jego rozszelnie, które prowadzi do utraty wodoszczelności ! Aby zegarek po złożeniu mógł ponownie być użytkowany w wodzie należy uszkelkę zamarmować specjalną pastą uszkelającą, w razie uszkodzenia uszkelki należy bezwzględnie wymienić uszkelkę na nową !

**Nigdy nie naciskaj przycisków zegarka kiedy jest on zanurzony w wodzie !**  
Słona woda oraz para wodna mogą zniszczyć elementy elektroniczne zegarka, dlatego należy jak najszybciej wytrzeć zegarek do sucha kiedy jest poddany ich działaniu.

Unikaj uderzania zegarkiem o twarde przedmioty oraz chroń go przed upadkiem. Chroń zegarek przed działaniem skrajnie niskich lub wysokich temperatur, nie wystawiaj go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyść zegarek wyłącznie wilgotną szmatką z dodatkiem mydła , nie używaj innych środków chemicznych.

Trzymaj zegarek z dala od silnych pól magnetycznych.

**Chroń środowisko naturalne, w którym żyjesz !  
Zużyty lub uszkodzony sprzęt elektroniczny oddaj sprzedawcy !**

